


PAPYRE 630

Manual de Usuario

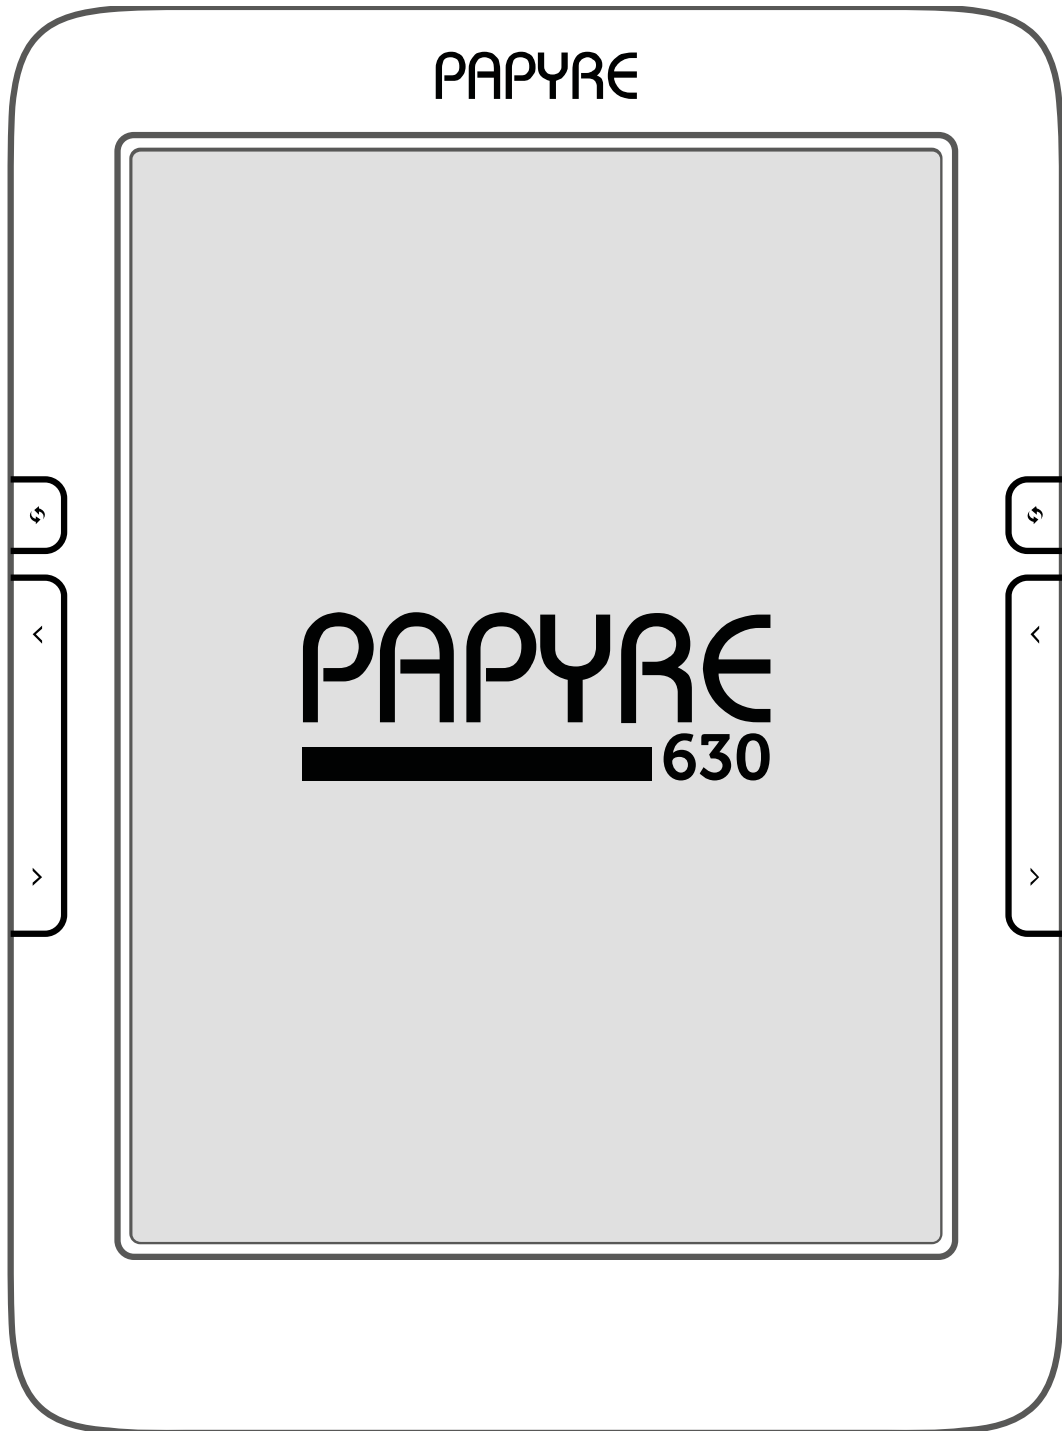

Contenido

1. Aviso de seguridad	3
2. Partes y Teclas.....	5
3. Carga de la batería	7
4. Operaciones Básicas	9
5. Usar la pantalla táctil.....	10
6. Menú Principal	12
7. Agregar libros a la biblioteca	15
8. Leyendo con su PAPYRE 630	16
9. Conexión WIFI.....	17
10. Instalación de diccionario	18
11. Solución de problemas.....	19
12. Anexo: ADOBE DRM	20
11. Especificaciones técnicas	23

1. Aviso de seguridad

Para un uso seguro y eficaz del producto, por favor, respete estrictamente las normas indicadas a continuación:

No exponga el producto directamente a los rayos del sol ni a temperaturas extremas. Si lo hace, puede dañar alguno de los componentes electrónicos del dispositivo y/o la batería.

No coloque ni utilice el producto en entornos húmedos. No sumerja el producto en ningún líquido y evite verter líquidos sobre el mismo. Esto podría causar daños y/o un mal funcionamiento.

No coloque el producto en lugares con mucho polvo o muy sucios.

No utilice agua, disolventes ni productos químicos para limpiar la superficie del producto. Por favor, utilice un paño suave para limpiar el polvo de la pantalla o de la carcasa.

No desmonte el producto por su cuenta. Sólo nuestro Servicio Técnico o centros autorizados están cualificados para ello. La manipulación no autorizada del mismo supone la pérdida de los beneficios de la garantía del producto.

Ponga especial cuidado para no dejar el producto o cualquiera de sus accesorios al alcance de los niños más pequeños.

No coloque el producto cerca de campos magnéticos.

Utilice los accesorios autorizados, evitando utilizar otros componentes externos no autorizados / indicados.

Inserte la tarjeta microSD tal y como indica el icono situado al

lado de la ranura (evitando daños al lector de tarjetas o a las tarjetas).

No tenga el dispositivo conectado a un ordenador (mediante USB) más tiempo del necesario para la carga de la batería o para la transferencia de archivos, (así como para evitar recalentamiento).

No presione bruscamente las teclas/los botones.

No apague ni detenga el dispositivo durante los procesos de formateo, actualización o transferencia de archivos.

Coloque el producto en un lugar estable, evitándole torsiones, sacudidas, golpes o caídas, ya que puede causarle daños externos y/o internos.*

No presione la pantalla ni ponga objetos pesados sobre ella. Así será menos probable que la pantalla se rompa (pudiendo también dañar a alguien).*

** Tenga en cuenta especialmente estos consejos a la hora de transportar el dispositivo en bolsos, maletas, mochilas, etc., procurando que no vaya en contacto con objetos rígidos que puedan presionar el dispositivo y/o su pantalla.*

Este producto tiene la certificación CE.

2. Partes y Teclas.

Las imágenes utilizadas en este manual pueden variar ligeramente con respecto al producto final.

Descripción de la VISTA FRONTAL y SUPERIOR:

1. Pantalla táctil de tinta electrónica con iluminación LED

2. Refresco de pantalla

3. Refresco de pantalla

4. Retroceder página (durante la lectura)

5. Retroceder página (durante la lectura)

6. Avanzar a la página siguiente (durante la lectura)

7. Avanzar a la página siguiente (durante la lectura)


8. Ranura tarjeta microSD

9. Puerto microUSB


10. Indicador de encendido y carga

11. Botón de encendido/ apagado y reposo

Parte frontal

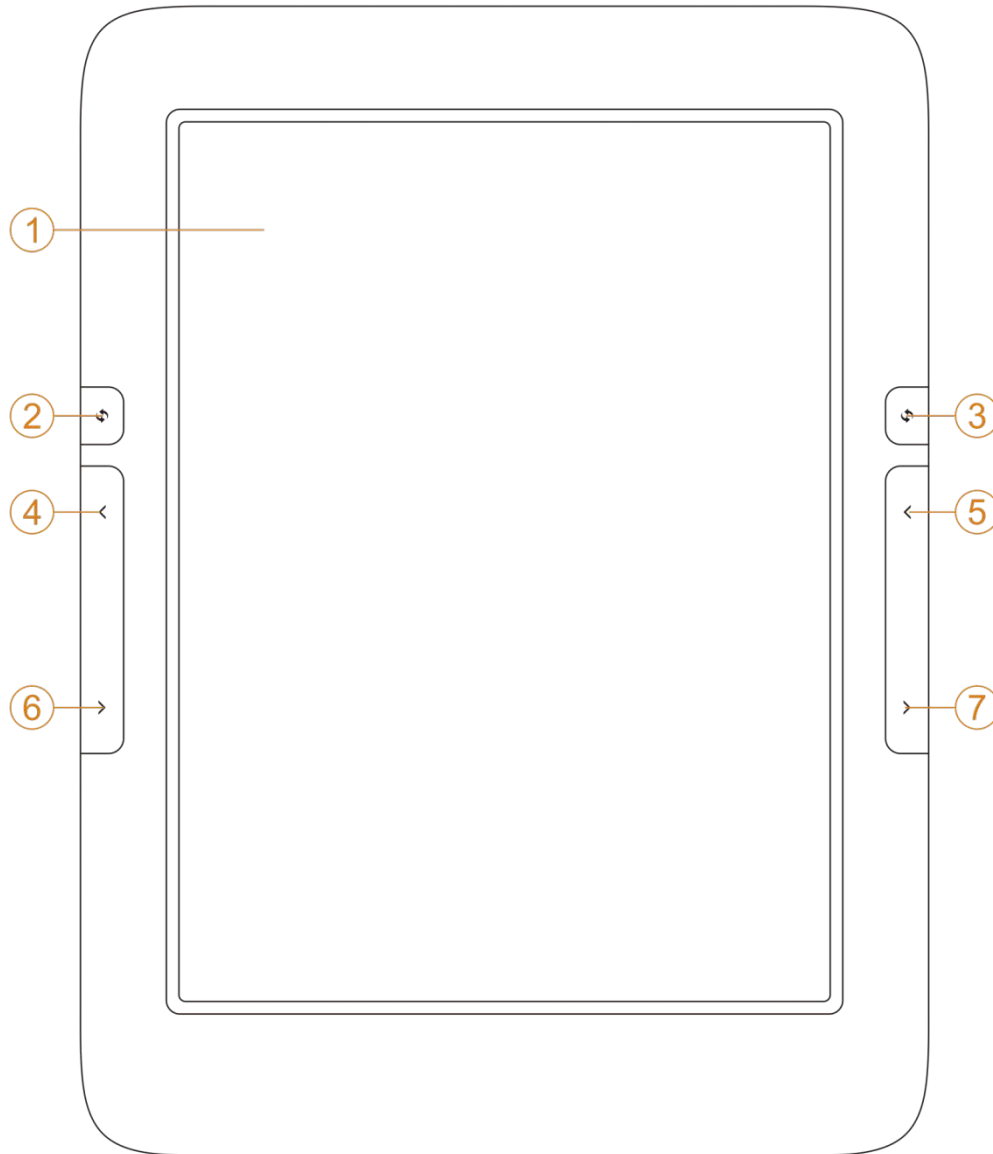

Parte inferior

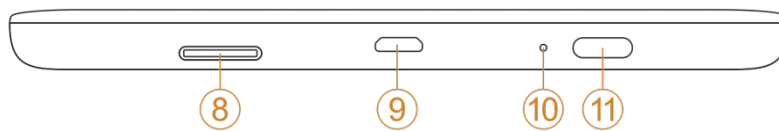




3. Carga de la batería

Recomendamos que cargue el dispositivo de forma completa antes de su primer uso. Este proceso maximiza la vida útil de la batería.

Cargue el dispositivo apagado durante, al menos, 8 horas.

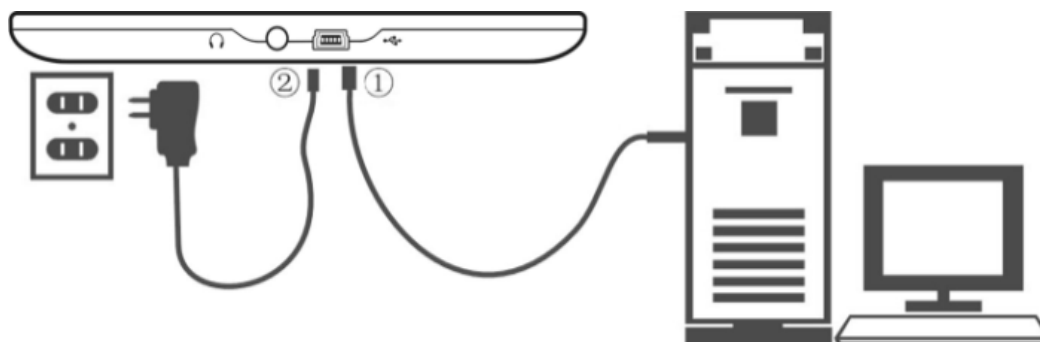El tiempo de recarga normal de la batería son 4 horas (aprox.).




Cuando el dispositivo está en carga muestra este icono  en la esquina superior derecha, tras la carga el icono adquiere el siguiente aspecto 


Cuando el dispositivo está sin carga muestra este icono 

La batería se puede recargar de dos formas:

1. Por cable USB: Conecte el dispositivo a un PC mediante el cable USB proporcionado.

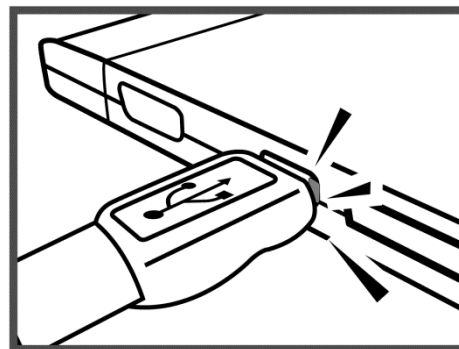

2. Por cable USB + Adaptador de corriente: Conecte el dispositivo a la corriente mediante el cable USB y el adaptador de alimentación. (Adaptador no incluido)

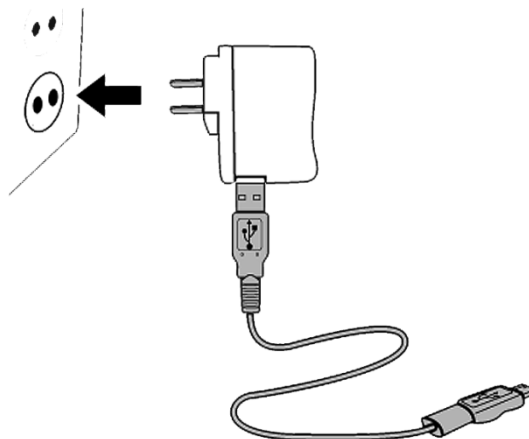

El dispositivo se puede utilizar durante la carga, pero el tiempo de carga puede incrementarse.

Si la batería está extremadamente agotada, cuando ponga en carga su PAPYRE es posible que tenga que esperar varios minutos para que el dispositivo reaccione.

No utilice cargadores o cables no autorizados.


Este dispositivo consume poca batería en modo lectura, estando especialmente preparado para ofrecerle horas y horas de lectura sin necesidad de recarga (variará según el uso que haga del mismo: navegación por internet, lectura con luz, etc.).

⚠ No intente cambiar la batería usted mismo. Cualquier intento de desmontar el dispositivo puede causar daños al dispositivo o provocar lesiones personales, además de suponer una pérdida de garantía durante el período de la misma.

4. Operaciones Básicas

Encendido:

Para el encendido presione el interruptor situado en el borde inferior derecho, realice una pulsación larga.



Apagado:

Utilice el mismo botón para apagar el dispositivo. Realice una pulsación larga. El dispositivo se apagará.

Reposo:

Realice una pulsación corta sobre el mismo botón y el dispositivo entrara en reposo.

5. Usar la pantalla táctil


Pulsar con el dedo

Toque con su dedo la superficie de la pantalla para seleccionar un elemento o realizar una función.



Pasar de página con el dedo

Mientras lee un libro pulse sobre la pantalla para pasar página. Si le resulta más cómodo también podrá pasar página con cualquiera de los botones de avance de página (6 y 7).

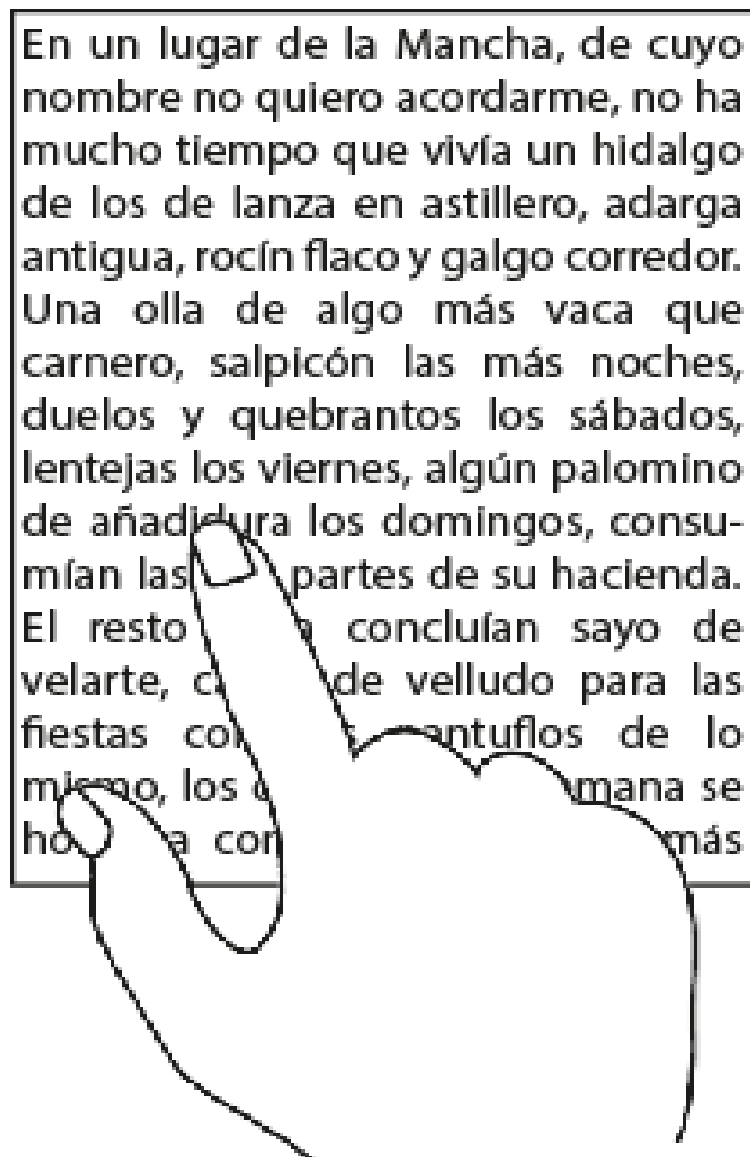

6. Menú Principal

Tras el encendido del dispositivo se accede al Menú Principal.



10:10

27-09-2013

viernes

Barra de notificaciones: Muestra el nivel de batería y la hora. Si la opción WIFI está conectada se mostrara el icono.



LEYENDO A

La Celestina

Fernando de Rojas

Página 00030 / 01237

Seguir lectura: Aquí aparece la portada y otros datos del libro que está leyendo. Para continuar con la lectura pulse sobre la portada.



Recientes



Biblioteca



Fotos



Navegador



Explorador



Configuración



Diccionario



Notas



Ir a la pantalla principal



Retroceda a la pantalla anterior



Despliega el menú



Conecte la iluminación LED: Seleccione el nivel de luminosidad que le resulte más cómodo

	<p>Recientes: Pulse sobre este icono para entrar en la lista de libros leídos</p>
	<p>Biblioteca: Muestra los libros almacenados tanto en la memoria interna como en la tarjeta microSD del dispositivo</p>
	<p>Fotos: Muestra las fotografías almacenadas tanto en la memoria interna como en la tarjeta microSD del dispositivo</p>
	<p>Navegador: Acceda al navegador</p>
	<p>Configuración: Ajuste la configuración del PAPYRE a su medida, cambie el idioma, la fecha, ajustes WIFI...</p>
	<p>Diccionario: Añada un diccionario y realice sus consultas de forma sencilla</p>
	<p>Notas: Desde esta opción podrá tomar notas sobre la lectura o cualquier otro tema que sea de su interés.</p>

Funciones barra de herramientas

Desde la pantalla principal o bien durante la lectura de un libro, podrá desplegar la barra de herramientas pulsando sobre la parte inferior de la pantalla.




Ir a la pantalla principal

Retroceda a la pantalla anterior



Despliega el menú

Al pulsar sobre este icono podrá seleccionar el nivel de intensidad de la iluminación, puede elegir entre 8 intensidades diferentes, pulsando sobre las distintas barras. Además puede desconectar la iluminación pulsando sobre la **X**

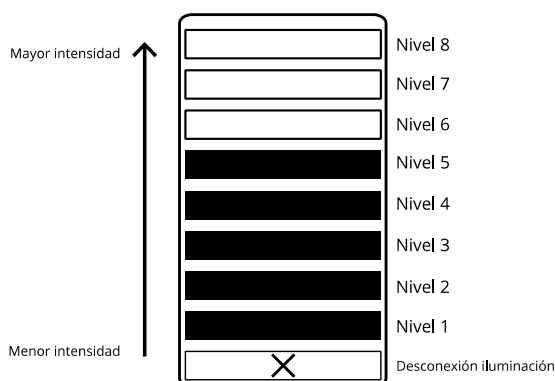

7. Agregar libros a la biblioteca


Para la visualización de libros en la biblioteca deberá alojarlos en el interior de la carpeta Documents o en la carpeta Digital Editions




Documents




Digital Editions



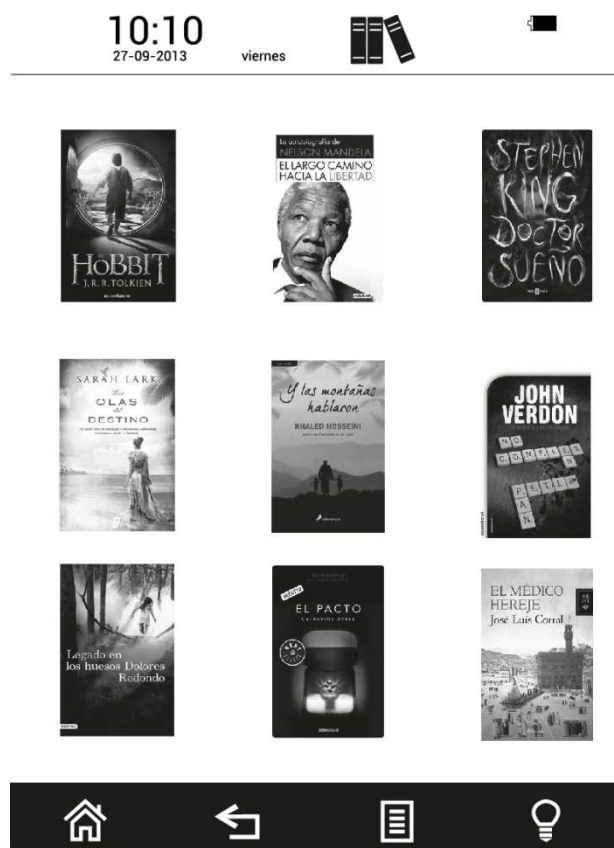






Una vez copiado el libro en una de estas carpetas podrá acceder directamente al libro desde su biblioteca 



8. Leyendo con su POPYRE 630

Su POPYRE le permitirá durante la lectura una serie de opciones, para desplegar el menú de opciones durante la lectura presione el icono del menú secundario 

Al pulsar sobre el mismo tendrá acceso a las siguientes funciones:


	Diríjase directamente a una página en concreto
	Podrá realizar búsqueda de palabras dentro de un libro
	Gestione el tamaño de la fuente, interlineado y márgenes del libro
	Inserte un marcador
	Acceda al índice y los marcadores de este libro
	Active el paso automático de página
	Cambie la orientación del texto
	Seleccione el tiempo de paso de página cuando este activado el paso de página automático
	Obtenga información acerca del libro

Estas opciones pueden variar o incluso no estar disponibles dependiendo del formato del libro sobre el que estamos realizando la lectura


9. Conexión WIFI

Para configurar la conexión a internet pulse sobre el icono



y a continuación seleccione 

Aparecerá una ventana emergente mostrándole las redes Wifi disponibles, pulse sobre la red a la que desea conectarse e introduzca la contraseña.

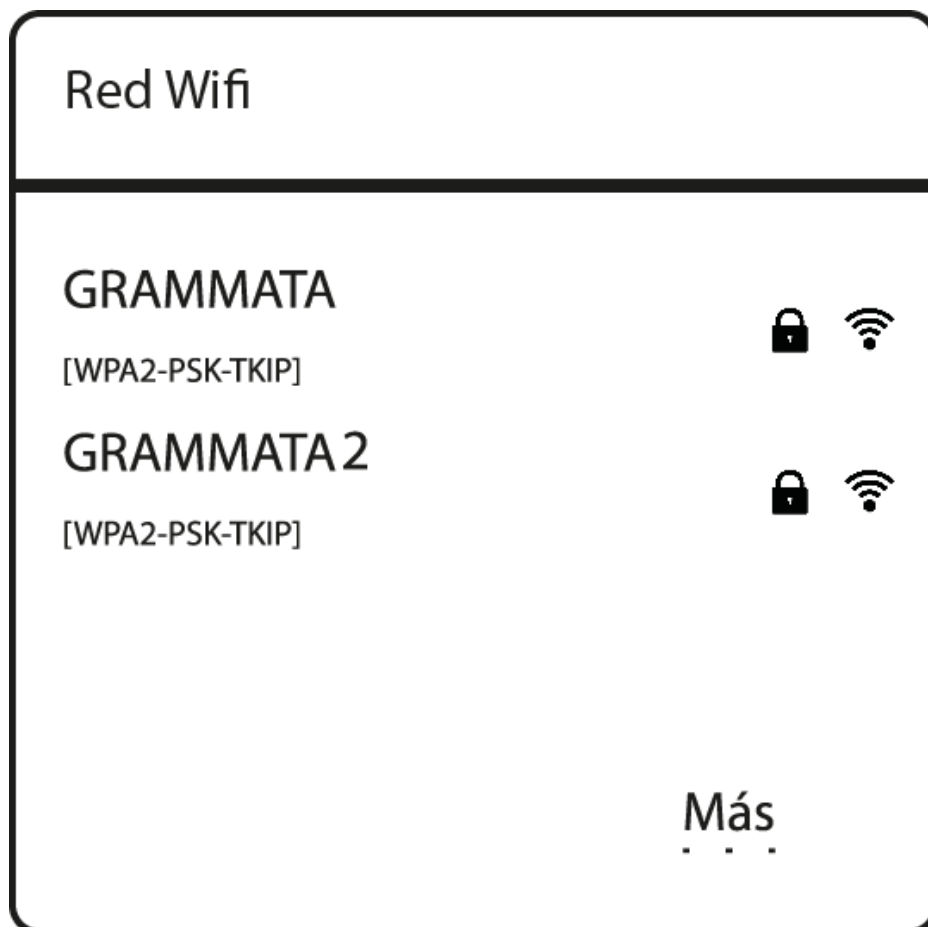

10. Instalación de diccionario


Para poder realizar consultas en diccionarios (.dict.dz) adquiera o descargue el diccionario que sea de su agrado y cópielo en EL interior de la carpeta Dict los archivos:

Nombrediccionario.dict.dz

Nombrediccionario.idx

Nombrediccionario.ifo

Nota: no modifique los nombres ni las extensiones originales del diccionario.

Una vez agregado el diccionario pulse sobre el icono  automáticamente se desplegará el teclado para que pueda realizar su consulta.

11. Solución de problemas

No puedo encender mi PAPYRE.

Conecte su PAPYRE a un cargador o a una conexión USB y compruebe la capacidad de la batería. Si ésta es demasiado baja, por favor, recargue su dispositivo. Si tras la carga completa, el dispositivo no se enciende, contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

Los botones no responden

Compruebe que el dispositivo no esté bloqueado. Si lo está, desbloquéelo y pruebe de nuevo.

No puedo incluir archivos en el dispositivo

Compruebe que el dispositivo y su PC están debidamente conectados.

Compruebe que tiene memoria disponible

Compruebe que el cable USB no esté dañado

El sistema está bloqueado/colgado

Por favor haga clic en el botón reset con un clip o similar.

12. Anexo: ADOBE DRM


Adobe Digital Editions

Para transferir los libros adquiridos online y con protección DRM, necesitara el programa Adobe Digital Editions. Descargue de forma gratuita el programa desde esta dirección:


<http://www.adobe.com/es/products/digital-editions/download.html>

Transferencia de e-books a su PAPYRE

Una vez instalado el programa Adobe Digital Editions, deberá de introducir los datos de su cuenta ADOBE. Si no dispone de ella, podrá crear una de forma totalmente gratuita, pulse sobre “Crear ID de Adobe” y siga los pasos.


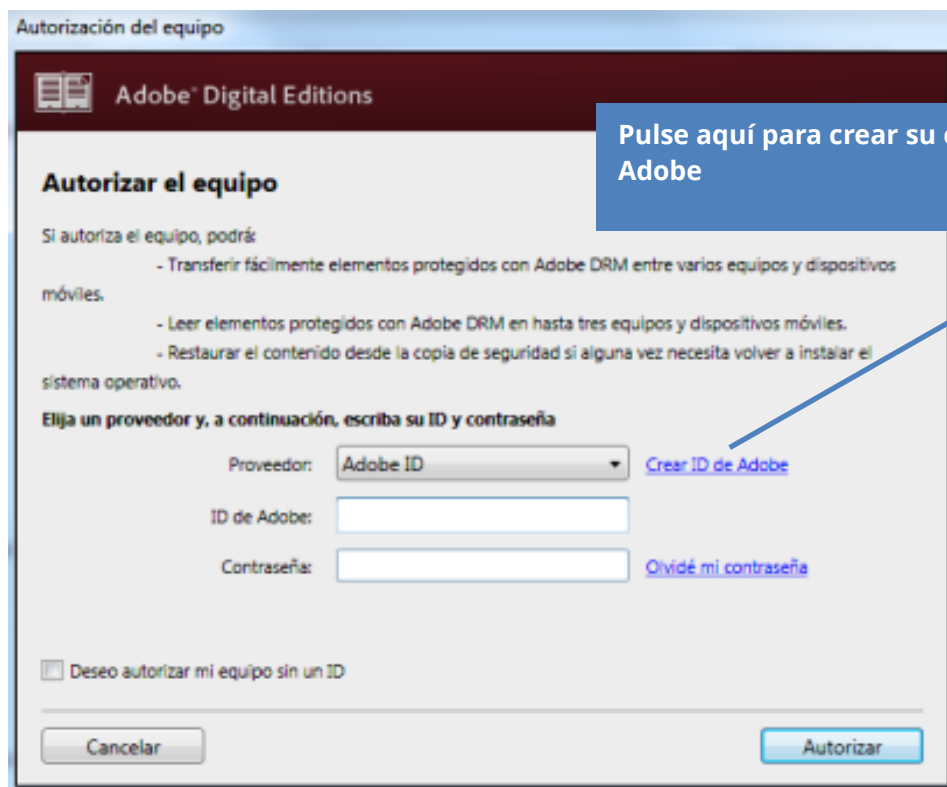


Una vez disponga de usuario y contraseña debe de introducirlos en el programa Adobe digital Editions.

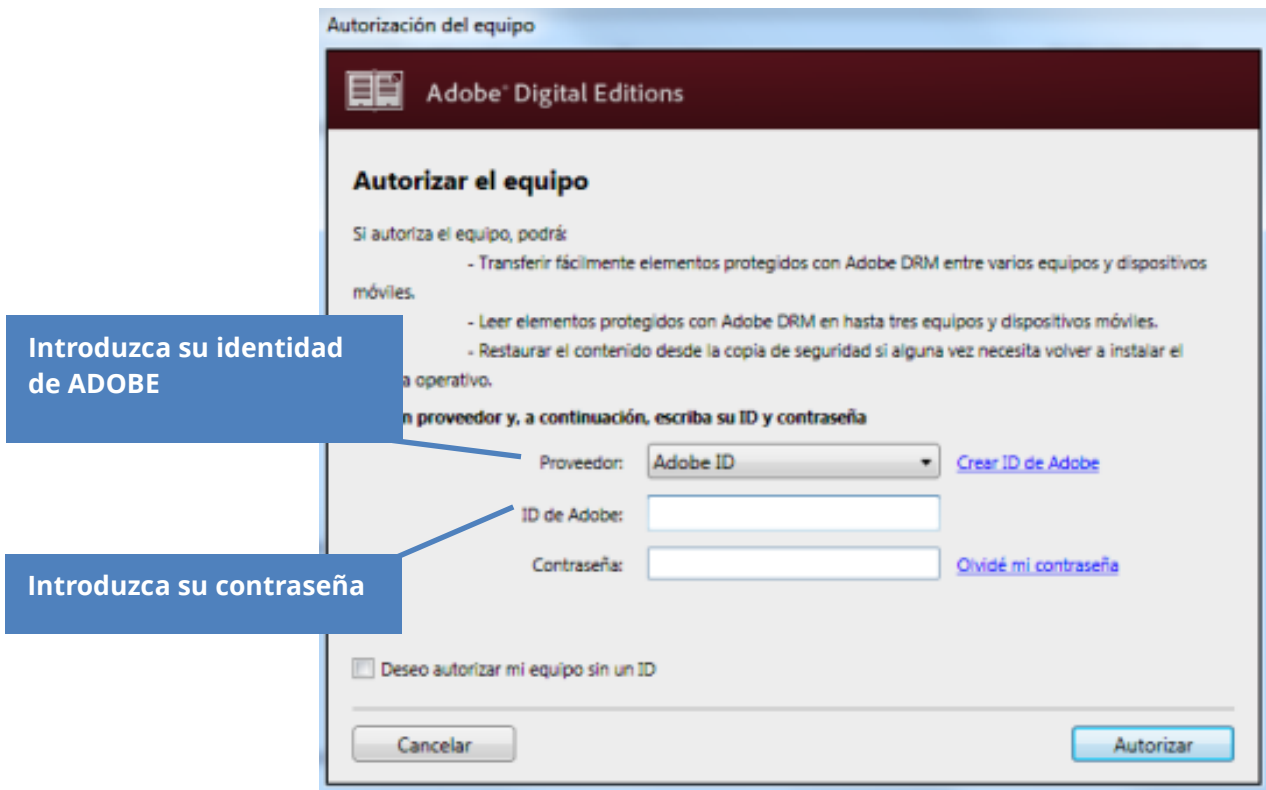

Pulse en autorizar y su equipo quedara autorizado.

Al conectar su PAPYRE, a su ordenador, el programa Adobe Digital Editions le pedirá permiso para autorizarlo, pulse aceptar.

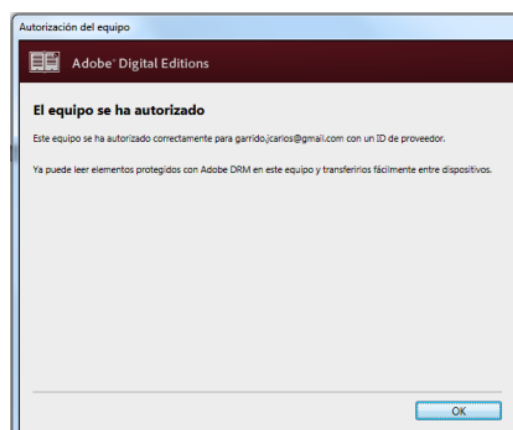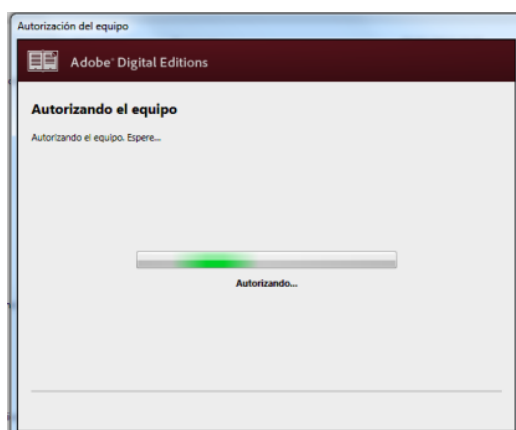

Una vez autorizado el dispositivo tan solo deberá arrastrar los

libros que ha adquirido hasta su PAPYRE.



Recuerde que una cuenta Adobe Digital Editions tan solo puede ser vinculada con 6 dispositivos y por lo tanto solo puede ser utilizado para autorizar el libro en seis dispositivos distintos. Si introduce una tarjeta microSD y la autoriza estará consumiendo una licencia adicional.

Aviso: GRAMMATA no gestiona ni es responsable del servicio de DRM

11. Especificaciones técnicas

Conexiones	Conexión	McroUSB
	WIFI	WIFI 802.11b/g/n
	Multi-threading	Soportado
Almacenamiento	Tipo	Flash
	Capacidad	4GB
	Expansión	Micro SD (Hasta 32GB)
Pantalla	Tamaño	E-INK PEARL 6-Pulgadas
	Tipo	E-INK PEARL 1024x758 pix, 16 niv. grises
	Táctil	Táctil de iluminación LED
Procesador	ARM9 600mhz	
Formatos de Texto	HTM、HTML、FB2、EPUB、PDF、CHM、ZIP	
Imágenes	Formatos	JPG、JPEG、BMP、GIF (Estático)
Batería	Tipo	Iones de Litio 1200mAh
	Tiempo de Carga	2.5-3 horas
	Voltaje	5V—1A
Idiomas	Chino, inglés, francés, ruso, japonés, coreano, español, polaco.	
Temperatura de uso	0°C a 40°C	

Grammata S.L. 2013
Todos los derechos reservados.
(Otras entidades autorizadas en diferentes países).

 GRAMMATA

Podrá descargar este manual y/o actualizaciones
desde nuestro sitio web:
papyre.com
